

Outdoor reproduktorový systém s Bluetooth,
FM rádiom a USB slotom

orava

Crater₁₁

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

Crater-11

Určený účel použitia zariadenia

Zariadenie je určené výlučne na prehrávanie audio signálu z mobilného telefónu alebo iného digitálneho zariadenia alebo zdroja (bezdrôtovo pomocou technológie Bluetooth® alebo aj pomocou káblového spojenia), v rozsahu, ktorý je stanovený technickými a prevádzkovými parametrami a funkciami, bezpečnostnými a užívateľskými pokynmi a vonkajšími vplyvmi prevádzkového prostredia.

Elektrické spotrebiče ORAVA sú vyrobené podľa poznatkov súčasného stavu techniky a uznaných bezpečnostno-technických pravidiel. Napriek tomu môže nesprávnym a neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretej osoby, resp. poškodenie zariadenia a iných vecných hodnôt.

Bezpečnostné pokyny pre obsluhu a používanie

- Elektrické zariadenie je navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, aby umožňovalo bezpečnú obsluhu a používanie osobami bez odbornej kvalifikácie. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli výrobcom vykonané pre bezpečné používanie, obsluhu a používanie nesú so sebou určité zostatkové riziká a s nimi spojené možné nebezpečenstvá.
- Pre upozornenie na možné nebezpečenstvá boli na zariadení a v sprievodnej dokumentácii použité nasledujúce symboly a ich význam:



Tento symbol upozorňuje používateľov, že pri nedodržaní bezpečnostných pokynov pri používaní a obsluhu zariadenia hrozí:

Nebezpečenstvo vážneho zranenia alebo ohrozenia života!

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia alebo inej škody na majetku!

IPX7 Toto označenie elektrického zariadenia znamená, že zariadenie je vyhotovené s vonkajším krytom, ktorý ho chráni pred vniknutím vody. V tomto prípade ide o úroveň ochrany pred ponorením do vody s maximálnou hĺbkou do 1m po dobu maximálne 30 minút.

Všeobecné bezpečnostné pokyny a upozornenia

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky vám odporúčame pozorne si preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených pokynov.
- Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobcu nezodpovedá za akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku.

- Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so zariadením pre jeho použitie v budúcnosti a použitie novými používateľmi.
- Zariadenie používajte výhradne na určený účel a spôsobom, ktorý je stanovený výrobcom.

Nejde o profesionálne zariadenie na komerčné použitie.

Bezpečnosť prevádzkového prostredia

- Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom, nepriaznivom prostredí!

Zariadenie nevystavujte účinkom:

- priameho slnečného žiarenia, zdrojov a zariadení produkujúcich nadmerné teplo,
- pádu, vibrácií a mechanického namáhania,
- nadmernej prašnosti,
- vody,
- hmyzu,
- agresívnych vplyvov vonkajšieho prostredia.
- Prevádzkové prostredie zariadenia musí byť vždy v súlade so stanovenými základnými charakteristikami.

Charakteristiky prevádzkového prostredia:

1. Teplota okolia: +10 °C až +40 °C
 2. Relatívna vlhkosť: max. 75 %
 3. Nadmorská výška: ≤ 2 000 m
 4. Výskyt vody: občasná kondenzácia vody a výskyt vodnej pary
 5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu sú nevýznamné
- Základný stupeň ochrany krytom IPX0 (kedy zariadenie nie je chránené svojím krytom proti účinkom vody) nie je označený na výrobku a v technických parametroch uvedených v návode na obsluhu.
 - Pokiaľ je stupeň ochrany krytom pri výrobku odlišný od stupňa IPX0, tento údaj je potom uvedený na štítku zariadenia, prípadne aj v technických parametroch návodu na obsluhu.
 - Zariadenie nie je primárne určené na používanie v prostredí s významným účinkom vody.

Bezpečnosť osôb

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.

- Tento spotrebič môžu používať aj malé deti (deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov), ak ovládacie prvky nastavil ich rodič alebo poverený opatrovník, alebo ak bolo dieťa dostatočne poučené, ako ovládacie prvky bezpečne ovládať.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením!
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru!

Čistenie, údržba a opravy

- Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického zariadenia vykonávajte len odporučeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte chemické rozpúšťadlá ani drsné čistiace predmety.
- Zariadenie nikdy nečistite spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k ponoreniu do kvapaliny a k natečeniu kvapaliny do zariadenia.
- Zariadenie očistite len navlhčenou tkaninou a utrite do sucha alebo nechajte uschnúť.
- Zariadenie udržiajte v čistom a suchom stave.
- Elektrické/elektronické zariadenie nerozoberajte!
- Elektrické/elektronické zariadenie nikdy svojpomocne neopravujte!

Špeciálne bezpečnostné pokyny a upozornenia

- Pri preprave a prenášaní dbajte na opatrnosť pri pohybe, aby nedošlo k pádu zariadenia a k jeho poškodeniu.
- Zariadenie a príslušenstvo pred jeho uvedením do prevádzky vybaľte a zbavte všetky jeho časti zvyškov obalových materiálov, etikiet a štítkov. Obalové materiály odložte na bezpečné miesto, predovšetkým mimo dosahu detí a nespôsobilých osôb, alebo ich bezpečne zlikvidujte.
- Pokiaľ bolo zariadenie skladované pri nízkych teplotách (napr. v zimnom období), alebo nadmernej vlhkosti, najskôr ho nechajte asi 1 hodinu „aklimatizovať“, čím sa odstráni prípadná vlhkosť v elektronických častiach, ktorá vzniká pri zmene teploty prostredia.
- Zariadenie určené na používanie vo vnútornom prostredí nevystavujte účinkom vody ani nadmernej vlhkosti. Na zariadenie nekladte žiadne nádoby s vodou ani inými tekutinami.
- Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla alebo iných zariadení produkujúcich nadmerné teplo.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety, ktoré môžu spôsobiť nebezpečnú situáciu (napr. horiace sviečky a pod.).
- Aby ste predišli riziku vzniku úrazu elektrickým prúdom (v prípade zariadenia, ktoré pracuje s nebezpečným sieťovým napájaním), zariadenie nerozoberajte a nesnažte sa sami opravovať. Akékoľvek opravy elektrického zariadenia prenechajte kvalifikovaným pracovníkom v odbornom servise.

Prevádzka/Používanie

Upozornenie!

- Na miestach, kde nie je dovolené používanie mobilných telefónov alebo kde môže prístroj spôsobiť rušenie či nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach a v blízkosti vysokocitlivých elektronických zdravotníckych prístrojov, palív, chemických látok alebo na miestach, kde sa vykonávajú odstrelý za pomoci trhavín, mobilné prístroje vypínajte.
- Na týchto miestach dodržiajte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia.
- Bezdrôtové zvukové zariadenia, ktoré fungujú v pásme 2,4 GHz, môžu rušiť iné bezdrôtové zariadenia alebo siete.
- Ak je toto zariadenie umiestnené príliš blízko iných zariadení s technológiou Bluetooth® alebo zariadení používajúcich frekvenčné pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz, nemusí fungovať správnym spôsobom a môžu sa objaviť problémy v podobe šumu a/alebo zvukových vypadkov spôsobených interferenciou rádiových vln.

Varovanie!

- Reprodukčný systém k mobilnému telefónu je zariadenie, ktoré je pri používaní spojené so zmenou (znížením) vnímania okolitých zvukových podnetov. Pokiaľ vykonávate akékoľvek aktivity, ktoré sú sprevádzané zvýšenou mierou rizika alebo ohrozenia seba samého alebo aj iných osôb vo svojom okolí, vždy pozorne sledujte svoje okolie, aby ste nespôsobili zranenie seba ani druhým.
- Pri používaní zariadenia buďte veľmi opatrní. Predovšetkým dbajte na opatrnosť pri:
riadení automobilu, riadení a jazde na motocykli, jazde na bicykli, alebo pri riadení a jazde na inom dopravnom prostriedku, kde sa vyžaduje POZORNOST v podmienkach pohybu na verejných komunikáciách alebo verejných priestranstvách, kde sa vyskytuje množstvo osôb v rámci vykonávania záujmových aktivít.

Upozornenie!

- Zariadenie je určené len na prevádzku so vstavaným akumulátorom, ktorý nesmie vymieňať používateľ (zariadenie je nerozoberateľné) a ktorého typ a technické parametre sú určené v technickej informácii návodu na obsluhu.
- Dávajte pozor na bezpečné a správne pripojenie všetkých káblových spojení. Nezasúvajte do konektorov zariadenia žiadne vodivé predmety.

- Pri zapájaní a odpájaní konektorových spojení vyťahujte spojenia za konektory, nikdy neťahajte spojenie za samotný kábel.
- Signálne káble nezväzujte do spoločných zväzkov. Káble spoločne nezmotávajte. Signálne káble nevystavujte mechanickému namáhaniu a poškodeniu.
- Signálne káble neponechávajte voľne visieť a neumožnite, aby boli voľne dostupné a dosiahnuteľné deťmi.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Zariadenie obsahuje časti krytov (napr. ventilačné mriežky), ktoré sa môžu pri obvyklej činnosti zahrievať. Ventilačné mriežky nezakrývajte.
- Zariadenie nikdy nenechávajte voľne prístupné a neodkladajte s voľne prístupným káblom. Deti by mohli zariadenie za kábel stiahnuť.
Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!
- Zariadenie neskladujte s omotaným káblom okolo jeho tela. Kábel voľne „poskladajte“ spôsobom, akým bol poskladaný v originálnom obale od výrobcu.
- Zariadenie nikdy nepreťažujte nad limity stanovené technickými parametrami!
- V prípade, že počas používania zariadenia spozorujete akékoľvek neštandardné prejavy (zvuky, zápach, dym...), zariadenie okamžite vypnite a odpojte z napájania z elektrickej siete. Zariadenie nechajte skontrolovať v odbornom servise.
- Nikdy nepodceňujte možné nebezpečenstvá a dbajte na zvýšenú opatrnosť!!!

Nabíjanie akumulátora

- Zariadenie je vybavené opakovane nabíjateľným vstavaným akumulátorom.
- Akumulátor môže byť nabíjaný pripojením k USB portu vášho PC alebo kompatibilným nabíjacím AC/DC adaptérom, špecifikovaným výrobcom.
- Parametre výstupu DC nabíjacieho adaptéra musia zodpovedať hodnotám USB portu vášho osobného počítača, typicky: 5 V DC, 500 mA.
- Parametre vstupu AC nabíjacieho adaptéra musia zodpovedať hodnotám, typicky: 230 V ~.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí v priebehu nabíjania akumulátora.

- Čas potrebný na nabitie maximálne vybitého akumulátora závisí od jeho stavu a okolitej teploty. Úplne vybitý akumulátor sa nabije za cca 7 - 8 hodín.
- Výdrž úplne nabitého akumulátora pri používaní (prehrávaní hudby) je cca 8 hodín pri 60 % hlasitosti.

Nabíjanie akumulátora pripojením zariadenia k PC

- Pri nabíjaní zariadenia cez USB port na PC sa uistite, že je vaše PC pripojené k zdroju napájania.
- Na nabíjanie akumulátora z PC sa využíva štandardný USB port, takže akumulátor môžete nabíjať doma, v kancelárii, vo vozidle alebo kdekoľvek, kde máte k dispozícii USB port.

Technológia Bluetooth®

- Technológia Bluetooth® je bezdrôtová technológia prenosu rádiového signálu s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu a synchronizáciu medzi digitálnym zariadením, ako je napr. mobilný telefón, a hlavnou súpravou.
- Spoločnosť ORAVA nenesie zodpovednosť za akékoľvek náhodné, nepriame alebo následné škody alebo iné škody, prípadne prezradenie dát a/alebo informácií, ku ktorému môže dôjsť v priebehu bezdrôtového prenosu.

Frekvenčné pásmo

- Táto technológia používa bezlicenčné mikrovlnné rádiové frekvenčné pásmo 2,4 GHz.

Certifikácia

- Toto zariadenie dodržiava frekvenčné obmedzenia a získalo certifikáciu preukazujúcu splnenie zákonných nariadení týkajúcich sa frekvenčných pásiem. Z toho dôvodu nie je potrebné povolenie k bezdrôtovému prenosu.

Nižšie uvedené zásahy sú nezákonné:

- oddelenie od hlavného zariadenia,
- odstránenie štítkov s parametrami.

Určenie použitia

- Tento systém je určený na normálne použitie všeobecného charakteru.
- Mikrovlny vysielané z Bluetooth zariadení môžu nepriaznivo ovplyvňovať funkcie elektronických lekárskeho zariadení.
- Nepoužívajte tento systém v blízkosti zariadení alebo v prostredí citlivom na vysokofrekvenčné rušenie, kam patria napr.:
 - miesta s prítomnosťou horľavého plynu,

- miesta v blízkosti automatických dverových systémov, poplachových zariadení ako:
- letiská,
- nemocnice,
- laboratória,
- benzínové stanice atď.,

lebo vzájomné interferencie vysielania môžu spôsobiť nehodu.

Obmedzenia platné pri používaní

- Bezdrôtový prenos a/alebo použitie so všetkými zariadeniami s technológiou Bluetooth® nie je možné garantovať.
- Všetky zariadenia musia zodpovedať normám stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti od parametrov a nastavení zariadení sa spojenie nemusí podať alebo niektoré operácie môžu byť odlišné.
- Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia technológie Bluetooth®. Aj napriek tomu v niektorých prevádzkových prostrediach alebo pri určitých nastaveniach nemusí byť toto zabezpečenie dostatočné. Pri bezdrôtovom prenose dajte do tohto systému buďte opatrní.

Dosah pri používaní

- Zariadenie na bezdrôtový prenos používajte vo vzdialenosti maximálne 10 m.
- Rôzne typy a charakter prostredia, prekážky alebo interferencie môžu dosah prenosu znížiť (napr. kovové prekážky, steny, osoby...).

Rušenie inými zariadeniami

- Ak je toto zariadenie umiestnené príliš blízko iných zariadení s technológiou Bluetooth® alebo zariadení používajúcich frekvenčné pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovať správnym spôsobom a môžu sa objaviť problémy v podobe šumu a/alebo zvukových výpadkov spôsobených interferenciou rádiových vln.
- Tento systém nemusí fungovať správnym spôsobom, ak sú rádiové vlny vysielané blízko rádiovou stanicou alebo podobným zariadením príliš silné.

Ostatné

- Ak pociťujete pri používaní technológie Bluetooth® nepohodlie, okamžite prestaňte Bluetooth zariadenie používať.
- Pokiaľ akýkoľvek problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu spoločnosti ORAVA.

Licencie

- Slovná značka a logo Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou ORAVA retail 1, a.s. podlieha licencií.
- Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Napájanie

Napájanie zo vstavanej nabíjateľnej batérie

Zariadenie je napájané zo vstavanej nabíjateľnej batérie.

Pred prvým použitím alebo vždy, keď je batéria slabá /zaznie hlásenie "out of battery" (vybitá batéria), prípadne sa zariadenie svojvoľne úplne vypne/, batériu nabite.

Batériu zariadenia môžete nabíjať z elektrickej siete pomocou vhodnej nabíjačky, ktorá disponuje USB-C konektorom (nedodávaná, 5 V, 2 A).

Nabíjačku pripojte do elektrickej zásuvky a USB-C konektor pripojte do USB-C konektora na zariadení.

Ak nevlastníte vhodnú nabíjačku, batériu môžete nabíjať pripojením zariadenia k PC dodávaným USB káblom. Pri takomto pripojení sa bude nabíjať batéria v zariadení z PC, avšak pri prúde len 500 mA bude nabíjanie trvať veľmi dlhý čas.

Funkcia powerbanku

Reproduktor je vybavený vstavanou batériou 2 500 mAh, 7,4 V. Keď je nabitá, vypnite reproduktor a prepojte klasický USB konektor na reproduktore s nabíjacím konektorom na mobilnom telefóne/mp3 prehrávači/tablete a iných digitálnych zariadeniach pomocou dodávaného alebo vhodného USB kábla.


Reproduktor potom bude nabíjať batériu v pripojenom digitálnom zariadení jednosmerným napätím 5 V a max. výstupným prúdom pri 1 A.

Poznámka


Aby reproduktor fungoval ako powerbank (napájací zdroj), vypnite ho.

Ovládacie prvky

Prvky na zariadení (vrchná strana)

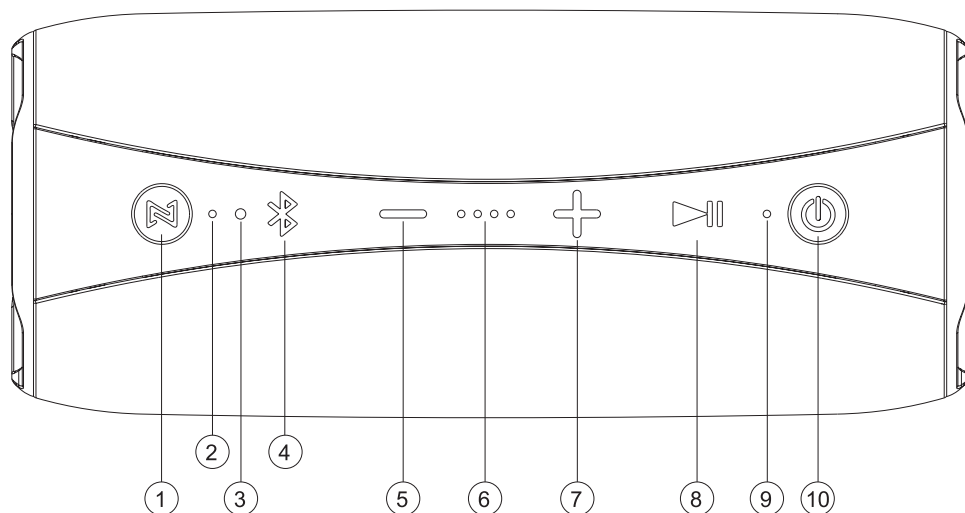

Prvky na zariadení (zadná strana)

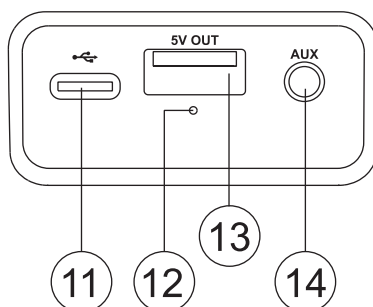

Vrchná strana

- 1 Tlačidlo  (TWS) (True Wireless Stereo)
Krátke stlačenie: Zapnutie/Vypnutie funkcie TWS
Zatlačenie a pridržanie: Rozpojenie dvoch TWS spárovaných reproduktorov
Dve krátke stlačenia: Vymazanie TWS spárovania z pamäte
- 2 Indikátor režimu a párovania TWS
- 3 Mikrofón
- 4 Tlačidlo  BT (Zrušenie spárovania Bluetooth/Zapnutie režimu Bluetooth/
V inom než Bluetooth režime: Zapnutie/vypnutie funkcie zvukových hlásení)
- 5 Tlačidlo - /(Prepínanie skladieb vzad/Prepnutie zvuku hovoru z reproduktora na telefón
a naopak (dlhé stlačenie)/
Zníženie hlasitosti (krátke stlačenie)
Prepínanie priečinkov vzad (dvojité krátke stlačenie)
- 6 Indikátor stavu batérie
- 7 Tlačidlo + /(Prepínanie skladieb vpred/Prepnutie zvuku hovoru z reproduktora na telefón
a naopak (dlhé stlačenie)/
Zvýšenie hlasitosti (krátke stlačenie)
Prepínanie priečinkov vpred (dvojité krátke stlačenie)
- 8 Tlačidlo 
Krátke stlačenie: Prehrávanie/Pozastavenie/Zastavenie/Prijatie/Ukončenie hovoru
- 9 Indikátor režimu a párovania Bluetooth
- 10 Tlačidlo  (Zapnutie/Vypnutie/Prepínanie zdroja zvuku BT/FM/USB/AUX)

Zadná strana

- 11 USB-C konektor
(Pripojenie nabíjačky/pripojenie z USB konektora PC pre nabíjanie)
- 12 Indikátor nabíjania
- 13 Napájací USB konektor (5 V OUT) - powerbank - nabíjanie telefónu a pod.
USB konektor - prehrávanie z USB pamäťovej jednotky
- 14 3,5 mm minikonektor AUX (externý zdroj zvuku)

Zapnutie/vypnutie zariadenia a nastavenie zvuku

- 1 Zapnite zariadenie zatlačením a pridržaním tlačidla  na viac než 2 sekundy. Rozsvieti sa LED indikátor namodro (predvolený režim pri prvom zapnutí je režim Bluetooth), zaznenie hlasové hlásenie (Power on/ Bluetooth Mode) a zariadenie sa zapne. Hlasitosť sa nastaví na úroveň cca 30 %.
- 2 Krátkym stláčaním tlačidiel + a - počas prehrávania nastavte hlasitosť.
- 3 Zariadenie vypnete zatlačením a pridržaním tlačidla  na viac než 2 sekundy, zaznie hlasové hlásenie (Power Off). LED indikátor zhasne, zaznenie hlasové hlásenie a zariadenie sa vypne.

Zapojenie externých zariadení

Želané audio zariadenia pripojte do konektora AUX dodávaným alebo vhodným voliteľným audio káblom.

Prehrávanie zvuku z externého audio zariadenia/TVP

- 1 Do vstupného 3,5 mm minikonektora AUX na zadnej strane pripojte audio výstup alebo výstup pre slúchadlá z iného audio zariadenia alebo z TVP pomocou dodávaného audio kábla.
- 2 Zapnite zariadenie a potom následným krátkym stláčaním tlačidla  zvolte zdroj zvuku pre zdroj zvuku **AUX** (zaznie hlásenie "Aux in Mode").
- 3 Spustíte prehrávanie na pripojenom externom audio zariadení/TVP a nastavte na ňom vhodnú hlasitosť.
- 4 Krátkym stláčaním tlačidiel + a - počas prehrávania nastavte hlasitosť.

Prehrávanie cez Bluetooth rozhranie z Bluetooth zariadenia

- 1 Zapnite Bluetooth rozhranie na svojom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.). Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
- 2 Zapnite toto zariadenie a potom stlačením tlačidla  (BT) zvolíte zdroj zvuku Bluetooth (bude blikať LED indikátor Bluetooth režimu namodro). Zariadenie bude v režime Bluetooth a bude pripravené na párovanie. Pri prvom zapnutí sa zariadenie automaticky hneď zapne do Bluetooth režimu (predvolený režim).
- 3 Na svojom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.) dajte vyhľadať dostupné Bluetooth zariadenia. Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia. Keď sa na displeji vášho Bluetooth zariadenia zobrazí Crater 11, zvolíte ho a počkajte, kým sa na displeji vášho Bluetooth zariadenia zobrazí potvrdenie o spárovaní so zariadením Crater 11 a z tohto zariadenia zaznie hlásenie "Device Paired" (Zariadenie spárované). Ak sa vyžaduje zadanie hesla, zadajte 0000. Po úspešnom spárovaní LED indikátor Bluetooth režimu prestane blikať a bude trvalo svietiť namodro.
- 4 Po spárovaní môžete na svojom Bluetooth zariadení spustiť prehrávanie. Nastavte na ňom vhodnú hlasitosť. Podrobnosti o ovládaní prehrávania pozrite v návode na použitie daného zariadenia. Zvuk zo spárovaného zariadenia sa bude reprodukovat' týmto reproduktorovým systémom.

Operácie prehrávania

Prehrávanie

Stlačením  spustíte prehrávanie.

Pozastavenie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo . Prehrávanie sa pozastaví.

Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo . Prehrávanie sa obnoví.

Posuv vzad: -

Posuv na predchádzajúce skladby dlhým stlačením tlačidla .

Posuv vpred: +

Posuv na nasledujúce skladby dlhým stlačením tlačidla .

- 5 Krátkym stlačením tlačidiel + a - počas prehrávania nastavte hlasitosť.

6 Telefonické hovory

Ak pri prehrávaní hudby cez Bluetooth rozhranie príde telefonický hovor, prijmite hovor stlačením tlačidla  na tomto zariadení alebo tlačidlom prijatia hovoru na mobilnom telefóne.

Zvuk hovoru sa bude reprodukovat' týmto reproduktorom.

Zvuk hovoru môžete počas hovoru prepínať späť do telefónu alebo nazad do tohto reproduktora krátkym stlačením tlačidla + alebo -.

Ukončenie hovoru

Stlačením tlačidla  počas hovoru ukončíte hovor.

Vytočenie posledného hovoru

Dvojitým krátkym stlačením tlačidla  zavoláte na posledné číslo hovoru.

Odmietnutie hovoru

Zatlačením a pridrzaním tlačidla  počas zvonenia hovor odmietnete.

- 7 Po skončení prehrávania vypnite zdroj Bluetooth na tomto zariadení, zastavte prehrávanie na svojom Bluetooth zariadení a vypnite na ňom Bluetooth rozhranie.

Poznámka

Po spárovaní zariadení už nie je nutné znova vykonávať párovanie. Zariadenia sa ďalšíkrát prepoja automaticky po zapnutí zdroja zvuku Bluetooth na tomto zariadení a zapnutí Bluetooth rozhrania na vašom Bluetooth zariadení.

Zrušenie aktuálneho Bluetooth spárovania

Keď je reproduktor spárovaný s nejakým Bluetooth zariadením, sú práve prepojené a chcete toto párovanie zrušiť, aby ste mohli pripojiť iné zariadenie, zatlačte a pridržite tlačidlo  (BT). Zaznie hlásenie "Device Disconnected" (Zariadenie odpojené). Potom môžete vykonať spárovanie s iným Bluetooth zariadením.

Upozornenie!

Pri prehrávaní cez Bluetooth rozhranie môže vypadávať zvuk. Tieto výpadky sú spôsobované rušením, väčšou vzdialenosťou, prekážkami a pod. Nejde o poruchu zariadenia.

Funkcia TWS (True Wireless Stereo)

Ak vlastníte dva reproduktory Crater-11, môžete ich medzi sebou vzájomne spárovať a reproduktorov. Pomocou dvoch reproduktorov získate reálny stereo zvuk z pripojeného a spárovaného Bluetooth zariadenia cez Bluetooth rozhranie.

- 1 Zapnite Bluetooth rozhranie na svojom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.). Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia.
- 2 Zapnite dva tieto zariadenia Crater-11 súčasne zatlačením a pridržením tlačidla  na viac než 2 sekundy. Zariadenia sa zapnú do režimu Bluetooth a budú pripravené na párovanie s iným Bluetooth zariadením (LED indikátory zariadení budú blikať namodro).
- 3 Stlačením a pridržením tlačidla  (**TWS**) na jednom ľubovoľnom reproduktore na cca 2 sekundy aktivujete vyhľadanie jedného reproduktora druhým (počas vyhľadávania bude LED indikátor TWS párovania a režimu blikať naoranžovo). Oba reproduktory sa vzájomne automaticky spárujú a spoja medzi sebou. Po úspešnom vzájomnom spojení budú LED indikátory TWS párovania oboch reproduktorov svietiť nepretržite naoranžovo. Oba reproduktory sa vzájomne automaticky spárujú a spoja medzi sebou. Jeden reproduktor bude reprodukovať ľavý kanál a druhý reproduktor pravý kanál.
- 4 Na svojom Bluetooth zariadení (telefón, tablet atď.) dajte vyhľadať dostupné Bluetooth zariadenia. Podrobnosti pozrite v návode na použitie daného zariadenia. Keď sa na displeji vášho Bluetooth zariadenia zobrazí Crater 11, zvolte ho a počkajte, kým sa na displeji vášho Bluetooth zariadenia zobrazí potvrdenie o spárovaní so zariadením Crater 11. Na tomto zariadení, ktoré je ľavým reproduktorom, prestane LED indikátor Bluetooth režimu blikať namodro a začne neprerušovane svietiť namodro a z ľavého zariadenia zaznie hlásenie "Device Paired" (Zariadenie spárované). Zariadenia sú spárované. Teraz môžu obidva reproduktory súčasne prehrávať hudbu cez Bluetooth rozhranie v reálnom stereo zvuku. Pri prehrávaní postupujte podľa časti "Prehrávanie cez Bluetooth rozhranie z Bluetooth zariadenia."

5 Zrušenie sporenia dvoch vzájomne spárovaných reproduktorov

Stlačte tlačidlo  (**TWS**) na ľubovoľnom z dvoch reproduktorov. Zaznie hlásenie "Device Disconnected" (Zariadenie odpojené).

Ak chcete vymazať pamäť TWS párovania, zatlačte a pridržite tlačidlo  (**TWS**). Zaznie zvukové hlásenie (TWS Cleared)

Poznámky

- Táto funkcia si vyžaduje 2 zapnuté reproduktory Crater-11.
- Ak pred TWS párovaním nebol ani jeden reproduktor Crater-11 pripojený k inému zariadeniu Bluetooth, LED indikátory obidvoch reproduktorov Crater-11 po zapnutí blikajú namodro.
- Ak už boli obidva reproduktory Crater-11 spárované s iným (tretím) reproduktorom Crater-11, najskôr je nutné vymazať pamäť TWS párovania, inak sa dva reproduktory nedajú úspešne spárovať. Zatlačením a pridržením tlačidla TWS na obidvoch týchto reproduktoroch vymažete ich pamäť TWS párovania.

Ovládanie rádia

Naladenie a uloženie staníc

- 1 Zapnite zariadenie a stláčaním tlačidla  zvolíte zdroj zvuku rádio (FM) /zaznie hlásenie "FM Mode" (Režim FM)/.
- 2 Zatlačte a pridržte tlačidlo  na cca 2 sekundy. Automaticky sa naladia všetky dostupné rozhlasové stanice v pásme FM a uložia sa do pamäte zariadenia.
- 3 Zatlačením a pridržaním tlačidiel + a - prepínate počúvané predvoľby.
- 4 Krátkym stláčaním tlačidiel + a - počas prehrávania nastavte hlasitosť.

Prepínanie predvoľieb

V režime rádia zatlačením a pridržaním tlačidiel + a - prepnete predvoľbu v smere (nahor/nadol).

Počúvanie rozhlasu

Pre čo najkvalitnejší príjem zvolte takú polohu zariadenia, aby bol príjem najkvalitnejší.

Poznámka

Po vypnutí a opätovnom zapnutí režimu FM sa naladí naposledy počúvaná stanica.

Prehrávanie z USB jednotky

Prehrávanie súborov MP3/WMA

Reproduktor umožňuje prehrávanie formátu MP3/WMA/WAV/APE/FLAC v audio kvalite porovnateľnej s CD diskom.

Súbory môžete prehrávať z USB pamäťovej jednotky s kapacitou až 32 GB.

Súbory môžete prehrávať pomocou tlačidiel na zariadení.

- 1 Do USB konektora pripojte USB pamäťovú jednotku.
Jednotka musí obsahovať audio súbory.
- 2 Zapnite zariadenie a následne krátkym stláčaním tlačidla  zvolte zdroj zvuku **USB** / (zaznie hlásenie "USB mode" (Režim USB)).
- 3 Prehrávanie z daného média sa spustí automaticky od prvého audio súboru na médiu.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, spustíte ho stlačením  na zariadení.
- 4 Zatláčením a pridržaním tlačidiel + a - počas prehrávania prepínate skladby vpred a vzad.
- 5 Krátkym stláčaním tlačidiel + a - počas prehrávania nastavte hlasitosť.

Operácie prehrávania

Prehrávanie

Stlačením  spustíte prehrávanie z média od prvej skladby.

Pozastavenie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo . Prehrávanie sa pozastaví.

Počas pozastavenia znova stlačte tlačidlo . Prehrávanie sa obnoví.

Posuv vzad: -

Posuv na predchádzajúce skladby dlhým stlačením tlačidla -.

Posuv vpred: +

Posuv na nasledujúce skladby dlhým stlačením tlačidla +.

Ďalšie informácie

Funkcia riadenia napájania

Automatické vypnutie v režime Bluetooth:

Reproduktor bude v pohotovostnom režime bez Bluetooth pripojenia alebo bez prehrávania hudby cca 20 minút. Potom sa automaticky vypne.

Automatické vypnutie v režime AUX/USB/FM:

Reproduktor po stlačení tlačidla  pre vypnutie prehrávania bude v pohotovostnom režime cca 20 minút. Potom sa automaticky vypne.

Zapnutie reproduktora obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla .

USB konektor pre nabíjanie mobilných telefónov/ tabletov atď. (powerbank)

Reproduktor má USB konektor s výstupným jednosmerným napätím +5 V, 1 A.

Obsahuje 2 500 mAh batériu, 7,5 V.

Na nabíjanie mobilného telefónu atď. z tohto reproduktora pripojte k nemu dodávaný USB kábel.

Vypnite reproduktor a prepojte klasický USB konektor na reproduktore s nabíjacím konektorom na mobilnom telefóne/mp3 prehrávači/tablete a iných digitálnych zariadeniach pomocou dodávaného alebo vhodného USB kábla.

Reproduktor potom bude nabíjať batériu v pripojenom digitálnom zariadení jednosmerným napätím 5 V a max. výstupným prúdom pri 1 A.

Poznámka

Aby reproduktor fungoval ako Power banka (napájací zdroj), vypnite ho.

Bezdrôtová Bluetooth technológia

Bezdrôtová Bluetooth technológia je technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami, ako napr. PC a digitálny fotoaparát.

Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje v dosahu cca 10 m.

Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz.

Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej technológii. Zariadenia môžete používať aj vtedy, keď sú napríklad sú v batohu alebo vo vrecku.

Bluetooth štandard je medzinárodný štandard podporovaný a využívaný mnohými spoločnosťami po celom svete.

Maximálny komunikačný dosah

Maximálny komunikačný dosah môže byť v nasledovných podmienkach kratší.

Medzi týmto systémom a Bluetooth zariadením sú prekážky ako osoby, kov alebo stena.

V blízkosti tohto systému sa používa LAN zariadenie.

V blízkosti tohto systému sa používa mikrovlnná rúra.

V blízkosti tohto systému sa používa zariadenie generujúce elektromagnetické žiarenie.

Rušenie z iných zariadení

Bluetooth a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu, preto ak tento systém používate v blízkosti bezdrôtového LAN zariadenia, môže dôjsť k mikrovlnným interferenciám, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie komunikačnej rýchlosti, šum alebo chybné spojenie. V takomto prípade vykonajte nasledovné.

Používajte tento systém minimálne 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.

Ak tento systém používate v menšej vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.

Rušenie iných zariadení

Mikrovlny vyžarované Bluetooth zariadením môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite systém aj Bluetooth zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva:

v blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach, v blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.

Poznámky

- Aby bolo možné používať Bluetooth funkciu, pripájané Bluetooth zariadenie musí mať rovnaký profil ako tento systém.
- Aj keď sú profily rovnaké, zariadenia môžu v závislosti od ich špecifikácií fungovať odlišne.
- Z dôvodu vlastností bezdrôtovej Bluetooth technológie je zvuk reprodukován týmto systémom mierne oneskorený voči zvuku z prehrávacieho Bluetooth zariadenia počas hovoru cez telefón alebo počúvania hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade s Bluetooth štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej Bluetooth technológie. V závislosti od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej Bluetooth technológie buďte obozretní.
- Nezodpovedáme za únik informácií pri Bluetooth komunikácii.
- Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie disponujúce Bluetooth funkciou. Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným Bluetooth štandardom, niektoré zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo technických špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.
- V závislosti od Bluetooth zariadenia pripojeného k tomuto systému, komunikačného prostredia alebo prevádzkového prostredia sa môže vyskytovať šum alebo výpadky zvuku.

Riešenie problémov

Upozornenie!

Ak sa vyskytnú nejaké problémy s týmto zariadením, pokúste sa ich odstrániť pomocou tohto prehľadu. Ak opatrenia nepomôžu, nepokúšajte sa odstrániť kryt zariadenia alebo opraviť ho sami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či nie je vypnutý zvuk.
- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
- Uistite sa, či je audio súbor zariadením podporovaný.
- Pokúste sa pripojiť toto zariadenie k inému zariadeniu pomocou audio kábla s 3,5 mm konektorom.

Zariadenie sa nezapne

- Skontrolujte, či je nabitá batéria.

Problémy s Bluetooth pripojením

Signál Bluetooth je rušený:

Učinná vzdialenosť medzi reproduktormi a zariadením je do 10 m.

Signál bude prerušovaný, ak je vzdialenosť medzi Bluetooth zariadením a reproduktormi viac ako 10 m.

Bluetooth zariadenie nájde viacero ďalších Bluetooth zariadení pri vyhľadávaní:

Počkajte na dokončenie vyhľadávania a vyberte možnosť "Crater 11" pre spárovanie.

Pri používaní telefónu nedržte mobilné zariadenie príliš blízko k reproduktoru, aby sa zabránilo ozvene (spätnej väzbe).

Telefonovanie

Nie je počuť volajúceho/príjemcu.

- Skontrolujte, či sú mobilný Bluetooth telefón aj toto zariadenie zapnuté.
- Skontrolujte prepojenie mobilného Bluetooth telefónu a tohto reproduktora.
- Skontrolujte, či je výstup mobilného Bluetooth telefónu nastavený pre tento reproduktor.
- Skontrolujte, či reproduktor nemá nastavenú hlasitosť na nízku úroveň.
- Skontrolujte, či hlasitosť v mobilnom Bluetooth telefóne, ktorý je vybavený ovládačom hlasitosti, nie je nastavená na nízku úroveň.

Slabý zvuk od volajúceho/príjemcu

- Zvýšte hlasitosť na reproduktore.
- Zvýšte hlasitosť v mobilnom Bluetooth telefóne, ktorý je vybavený ovládačom hlasitosti.

Údržba

Čistenie povrchu zariadenia

Na čistenie povrchu, panela a ovládacích prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prášky ani rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo lieh.

Technické údaje

Všeobecne

Výstupný audio výkon:	30 W (RMS), 2 x 15 W
Reprodukory:	2 x 57 mm (priemer) + 2x pasívne žiariče
Impedancia:	6 ohm
Konektory - vstup:	AUX - 3,5 mm minikonektor (pre externé audio zariadenie) USB-C (nabíjanie vstavanej batérie) USB /prehrávanie z pripojeného USB zariadenia, nabíjanie externého zariadenia (powerbank)/
Bluetooth:	Bluetooth štandard 5.0 profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profil pre bezdrôtový prenos hudby v stereo kvalite dosah cca 10 m (bez prekážok)
Napájanie:	vstavaná nabíjateľná lítiová batéria 2 500 mAh, 7,4 V
Čas nabíjania:	cca 4 hodiny
Frekvenčný rozsah:	60 Hz - 18 kHz
Skreslenie:	10 % alebo menej
Dátový tok mp3 :	32 - 320 kb/s
Rozmery (d x v x š):	23 x 9,8 x 10,3 cm
Krytie:	IPX7
Dodávané príslušenstvo:	návod na obsluhu (1) USB-C kábel (1) prepojovací audio kábel s 3,5 mm minikonektormi (1)

Právo na zmeny vyhradené!

Výrobca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínino 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovozca:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberínino 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.

Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Skrátene znenie Vyhlásenia o zhode:

Spoločnosť ORAVA retail 1, a.s. týmto vyhlasuje, že zariadenie Crater-11 vyhovuje základným požiadavkám a iným relevantným podmienkam smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/53/EÚ.

Plný text vyhlásenia o zhode sa nachádza na internetovej stránke: www.orava.eu